



SERVICE FÜR SICHERHEITSTECHNIK GMBH

SERVICE FÜR SICHERHEITSTECHNIK GmbH Freseniusstr. 2

Freseniusstrasse 2 81247 München
Tel.: 089-8110844 / 55 Fax 089-8115507


Alarm-, Brandmelde-, Video-, Waren-
sicherungs-, Zutrittskontrollanlagen -
funkgesteuerte Torantriebe - Tore -
mechanische Sicherungen - Schlösser -
Beschlüge - Briefkastenanlagen



Scharfschalten der Alarmanlage

Alle Fenster und Türen schließen
On-Taste am Bedienteil drücken – LED blinkt weis
Transponder vorhalten
Quittierung Ein
Anlage ist scharf

Oder
erst Code eingeben- LED leuchtet grün
On-Taste drücken
Quittierung Ein
Anlage ist scharf

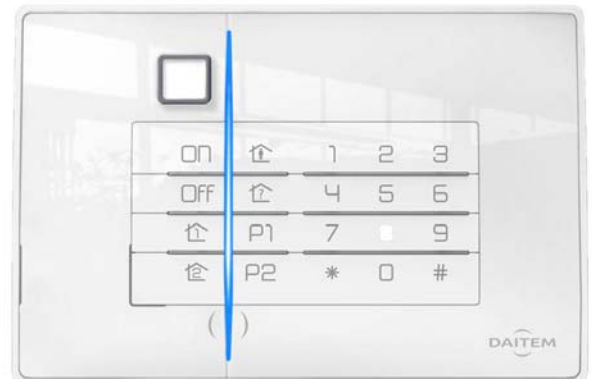

Unscharf schalten der Alarmanlage

Off-Taste am Bedienteil drücken – LED blinkt weis
Transponder vorhalten
Quittierung Aus
Anlage ist unscharf

Oder
erst Code eingeben- LED leuchtet grün
Off-Taste drücken
Quittierung Aus
Anlage ist unscharf

Handsender: Off = Aus
On = Intern scharf
SOS = Überfallalarm still

Ausgelöste Alarme werden beim nächsten einschalten automatisch gelöscht.

Code ändern: alten Code eingeben * 50* neuen Code eingeben * nochmal neuen Code eingeben **
Bedienteil quittiert mit langgezogenem Ton